


# Caricabatterie / Piombo / Join


## 12/24Vdc Batterie Piombo + 12Vdc Batterie LiFePO4 - 7,5A




Dimensioni

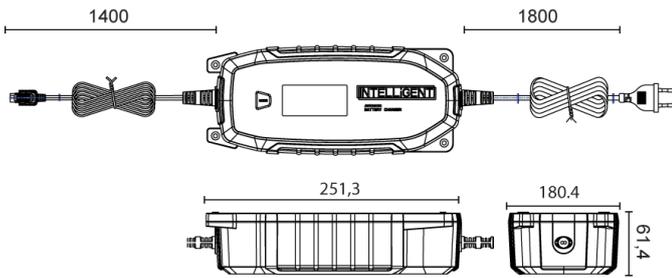

### Fasi di carica

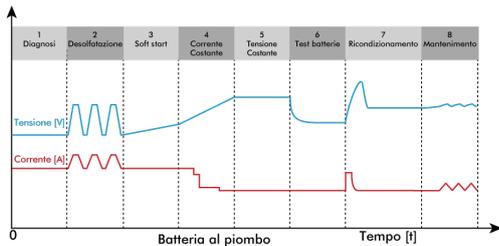

### Fasi di carica

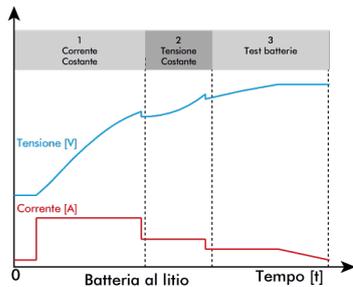

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
<b>KCP8000/U</b>	230Vac	7500mA	14.5 - 29V	 8 017443 647978



Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

Carica Batterie automatico ideale per caricare batterie al Piombo Gel, AGM e LiFePO4 da 18 a 240Ah.  
 Otto fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.  
 Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.

### Caratteristiche

- Specifiche:
- Batteria Piombo 12Vdc: 14,5V 7,5A max
  - Batteria Piombo 24Vdc: 14,5V 3,75A max
  - Batteria LiFePo4: 12,8V 5A max
  - Alimentatore: 13,6V 5A max

### Adatto per batterie:

- 12V - Piombo Gel, AGM capacità compresa da 18Ah a 240Ah;
- 24V - Piombo Gel, AGM capacità compresa da 10Ah a 120Ah;
- 12,8V - LiFePO4 capacità compresa da 10Ah a 80Ah.

### Caratteristiche Generali

Marca: Join  
 Costruzione: desktop  
 Classe isolamento: I  
 Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, LiFePO4  
 Grado Protezione: IP65

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50Hz  
 Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 251.3 x 180.4 x 51.4mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Peso: 1.3kg  
 Materiale contenitore: Plastico  
 Colore: Nero  
 Connessioni: pinze  
 Connettori: Pinze

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40°C

### Fasi di carica batterie al Piombo Gel, AGM

1. Diagnosi
2. Desolfatazione
3. Soft start
4. Carica corrente costante
5. Carica tensione costante
6. Test batteria
7. Ricondizionamento
8. Mantenimento

### Fasi di carica batterie LiFePO4

1. Carica corrente costante
2. Carica tensione costante
3. Test batteria

### Attenzione

Gas Esplosivi - Evitare fiamme e scintille - Prevedere una adeguata ventilazione durante la carica.

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente.

### Accessori inclusi



Cavo d'uscita con pinze



Cavo d'uscita con occhielli